LCD TV BOX PRO

Watch TV programs on Your monitor in super high resolution!

MT4157

Instructions manual

Introduction

Specification

- Standalone LCD TV tuner with computer monitor output
- Independent of computer
- High picture resolution, 8 modes up to 1680X1050 ppi @ 60Hz
- Supported TV/CATV systems: PAL-DK/BG
- Picture in picture (PIP) function
- Program multi preview in 4, 9 and 16 pictures
- Fully automatic channel scan
- AV and S-Video input for connecting VCR, DVD, camcorder, etc.
- AV, 15-pin D-SUB output
- IR remote controller
- Intuitive OSD display
- Autodetect video signal loss

Package List:

- TV receiver 1 pcs
- User's manual 1 pcs
- Remote control 1 pcs
- Stereo audio cable 1 pcs
- S-Video/AV cable 1 pcs
- Power adapter 1 pcs

Hardware Installation and Description

Turn off the computer when installing the hardware. Turn on the computer after firmly connecting hardware to it. Please don't pull and plug any cable or interface when the LCD TV box is working, otherwise it will be possibly damaged.
When it is started for the first time, the settings of the TV Box are of default values.

Front key-press instruction

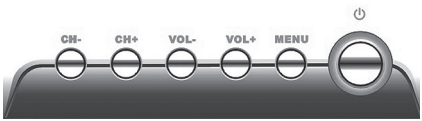

MENU (menu key): Open/Close MENU
CH+/CH- (channel up/down key): TV channel up/down key. And work with menu key to choose each item parameter.
VOL+/VOL- (volume up/down key): TV volume up/down key. And work with menu key to choose each item parameter.

⏻ (Power key):
1) Short press to switch between TV, VIDEO and S-VIDEO input sources

2) Long press to switch to VGA input when the screen is displaying TV/VIDEO/S-VIDEO and vice versa.

Interface Chart

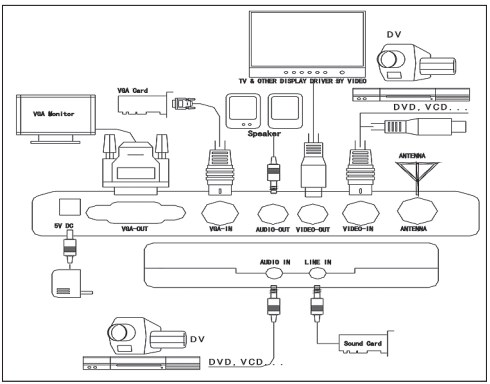

Backside interfaces:

DC 5V (power supply): Connection for power adapter
VGA-OUT (display switch): Connection for monitor
VGA-IN (VGA input): Connection for VGA cable, the other end of VGA cable should be connected to PC card output.
AUDIO OUT (audio output): Connection to external speakers (if available) to output sound of TV programs or connected devices such as VCD/DVD.
VIDEO-OUT (VIDEO output)
VIDEO-IN (VIDEO input): (default input is S-Video input, switch it to composite video input by the S-Video/ Composite video cable in the package) Connection for video devices such as: camera, VCD, DVD.
ANTENNA (Antenna switch): Connection for antenna

Side interfaces:

LINE-IN (Stereo audio cable input end): Connection for signal from stereo PC sound card.
AUDIO-IN: Sound input from other device such as DVD, VCR, etc

Remote Control

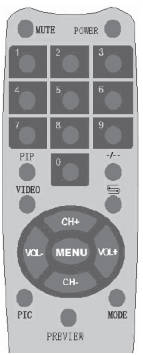

1) **Power** (power key): Switch between the PC status and TV status.
2) **Preview** (preview key): Select 4/9/16 pictures to preview. Please refer to 4.6 previewing operation in details.
3) **Mute** (mute key): Turn off TV voice and renew it.
4) **AV/S** (video switch key): Switch TV, VIDEO, S-VIDEO signal sources.

5) **Mode** (resolution switch key): Choose the following resolution:
   (4:3) 800*600*60Hz, 800*600*75Hz,
   1024*768*60Hz, 1024*768*75Hz,
   1280*1024*60Hz, 1280*1024*75Hz
   (16:9) 1280*720*60Hz, 1280*720*75Hz, 1600*900*600Hz
   (16:10) 1440*900*60Hz, 1440*900*75Hz, 1680*1050*60Hz
6) **CH+/-** (channel up/down key): Please refer to 2.1 Front key-press instruction
7) **VOL+/-** (volume up/down key): Please refer to 2.1 Front key-press instruction
8) **0-9** (Num key): Press 0-9 Num key to choose the channel you like
9) **PIP** (PIP key): PIP function operation. Please refer to 4.8 Picture in picture operation
10) **-/--** (single/double key): Choose single or double number channel (working with Num key)
11) **0 - 9** (channel number key): Choose the channel number over 100
12) **Recall** (recall key): Switch back to the previous TV channel
13) **PIC** (image key): Select the picture mode: Bright, Standard, Mild, and Personal.
14) **MENU:** Display OSD menu on monitor screen

OSD Menu

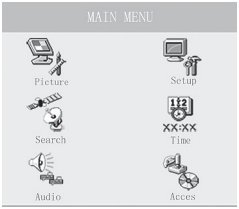

■ Picture – setting picture parameters:

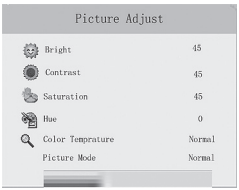

■ Search – searching frequencies for broadcasting programs, setting channels

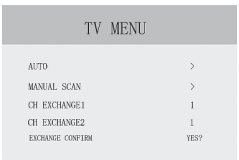

■ Audio – setting audio parameters:

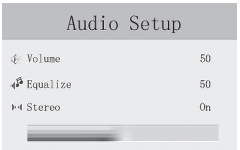

■ Setup – setting OSD position and displaying, advanced settings:

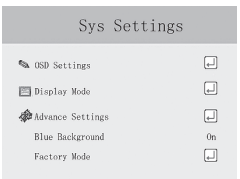

■ Time – setting time for switching on/off

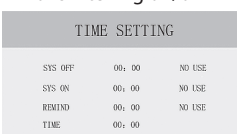

■ Calendar – calendar setting

Search (Only in TV status)

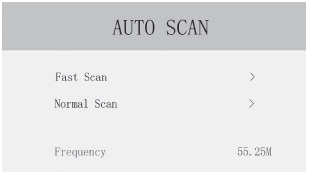

Make sure that the connection is right. Then connect the power adapter and put the batteries into the remote control. Press **"MENU"** key on the remote control. Press **"CH-"** key and move to "Scan". Then press **"VOL+"** to enter the auto-scan channel preview window, and press **"CH-"** to move to TV system, choose the input "CABLE" or "AIR" according to the connection of TV signal. Move the scroll bar to "FAST SCAN" option, press **"VOL+"** to start scanning. It will take some minutes to scan the channels, and after that the screen will show the first channel it searched. Please do not cut the power off or do other operations during the searching, otherwise it will miss some channels. Users only need to search the channels for one time after fix the connection.

Choose channel / Mute

After you finish searching the channels, press **"CH+/-"** and choose the channel, press **"VOL+/-"** to adjust vol-

ume. When you choose the channel you may directly press **NUM 0-9** key on the remote control to input the number of the channel you like. Press **"MUTE"** key and the sound disappear. Press it again to renew the sound.

Choose Resolution

About the display, you may choose the resolution as followings:

(4:3): 800x600x60Hz, 800x600x75Hz, 1024x768x60Hz, 1024x768x75Hz, 1280x1024x60Hz,1280x1024x75Hz;

(16:9): 1280x720x60Hz, 1280x720x75Hz, 1600x900x60Hz;

(16:10): 1440x900x60Hz, 1440x900x75Hz, 1680x1050x60Hz;

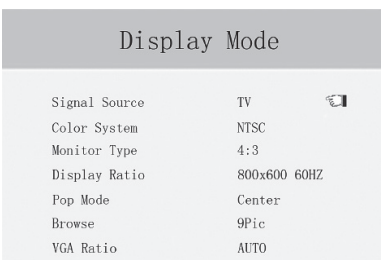

If your monitor supports high resolution, you may press **"MODE"** key to choose the different resolution. The highest resolution of this box can reach to 1680x1050x60Hz. If you choose the resolution over the range of your PC display supporting, the monitor can not display.

VCD or DVD Input Operation

a. Put AUDIO IN cable, VIDEO IN cable into AUDIO IN, VIDEO IN interface with VCD or DVD
b. Open VCD, DVD
c. Press "AV/S" key on remote control and then you can enjoy the programs of VCD or DVD player on your monitor.

Previewing

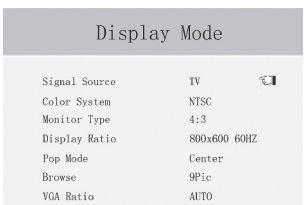

Preview (preview key)

a. Press "MENU" key, "Setup", "Display Mode", "Browse";
b. When you set 4 and press preview key, the TV chan-

nels will display in 4 pictures on the screen in turn;

c. Repeat "a" operation and change "Browse" into 9 or 16. Press preview key and the TV channels will display on the screen in 9 or 16 pictures in turn
d. When the screen shows the channel you want to watch, you can select it and press PREVIEW key to watch.

Time setting

Users can set: System time, System on, System off, Remind etc

First set "TIME", move the scroll bar to "TIME": press **"VOL+/-"** to make adjustment

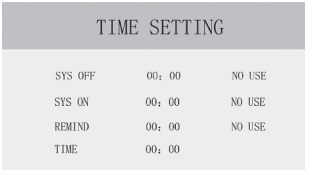

Picture in Picture Operation

When the product is working on the state of TV/AV/S-VIDEO, please press PIP button on the remote and open PIP condition. The screen will show a window on your desktop.

PIP condition operating is as following:

a. Press **"PIP"** key, the TV picture will show on the PC desktop.
b. Press **"Preview"** key, the picture will show in 1/4, 1/9, 1/16 size of PC desktop.
c. Press **"MENU"** to adjust the picture quality.
d. Press **"VOL+/-"** to adjust the picture position.
e. Press **"PIP"** key to quite the status.

Notice: In order to attain the best effect of PIP, please set the resolution of PC and refresh rate in accordance with that of the TV BOX.

Default Settings

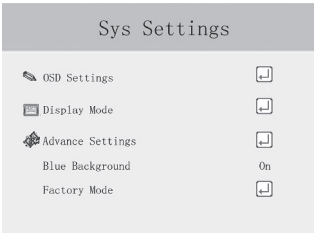

When users operate inappropriately causing problems as OSD displaying in error, please set the settings in default data.

a. Press **"MENU"** key on remote control, press **"CH-"** to move to settings, press **"VOL+"** to enter the system settings, move the scroll bar to "Factory Mode", then press **"VOL+",** the screen will flick.
b. Press **"MENU"** key to quite the setting.
c. Press **"Power"** key on remote control to save the settings. Restart the TV box, the settings will be default values.

Note: If you accidentally press the "Factory Mode", please do not press "Power" key on the remote control. Please directly cut the power off, the TV box will still keep your previous settings.

LCD TV BOX PRO

Watch TV programs on Your monitor in super high resolution!

MT4157

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Właściwości

- Stacjonarny tuner LCD TV z wyjściem do monitora komputerowego
- Niezależny od komputera
- Wysoka rozdzielczość obrazu, 8 trybów aż do 1680x1050 ppi / 60Hz
- Współpraca z systemami TV: PAL-DK/BG
- Funkcja "obraz w obrazie" (PIP)
- Przegląd programów w 4, 9 i 16 obrazach
- Automatyczne wyszukiwanie programów
- Wejścia AV i S-Video do podłączenia magnetowidu, DVD, kamery, itp.
- Wyjścia AV i 15-pin D-SUB
- Pilot zdalnego sterowania
- Intuicyjne menu ekranowe
- Autodetekcja utraty sygnału wizji

Zawartość opakowania

- Tuner
- Instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel VGA
- Kabel audio
- Kabel S-Video
- Zasilacz

Instalacja

Przed podłączeniem sprzętu należy wyłączyć komputer na czas instalacji. Po podłączeniu wszystkich wtyczek należy ponownie włączyć komputer. Proszę nie ruszać wtyczek podczas uruchamiania tunera. Nie należy odłączać i podłączać wtyczek z tunera podczas jego pracy.

Zasilacz powinien zostać podłączony na samym końcu, ponieważ LCD TV BOX PRO uruchomi się automatycznie po podłączeniu wtyczki.

Uruchamiane po raz pierwszy urządzenie korzysta z parametrów fabrycznych, które należy zmodyfikować do własnych potrzeb i jak najlepszej wydajności tunera.

Przyciski w obudowie urządzenia

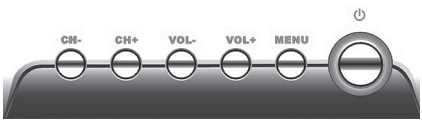

MENU: Wybieranie kanałów, regulacja głosu i obrazu, ustawienia systemowe, strojenie, przestawianie kanałów, szybkie i automatyczne wyszukiwanie kanałów, wybór sygnału wejściowego, zmiana języka etc. (nawigacja za pomocą przycisków CH+/CH- oraz VOL+/VOL-)

CH+/CH-: wybór kanałów TV (współpracują z przyciskiem menu przy wybieraniu parametrów kanałów TV)
VOL+/VOL-: regulacja głośności TV (współpracują z przyciskiem menu przy wybieraniu parametrów)

⏻ Przycisk zasilania:

1. Przełącznik sygnału wejścia TV, VIDEO, S-VIDEO
2. Przełącznik sygnału TV/VGA. W tym celu przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk momentu uzyskania obrazu VGA. W celu przełączenia trybu VGA do trybu TV należy powtórzyć operację.

Interfejsy

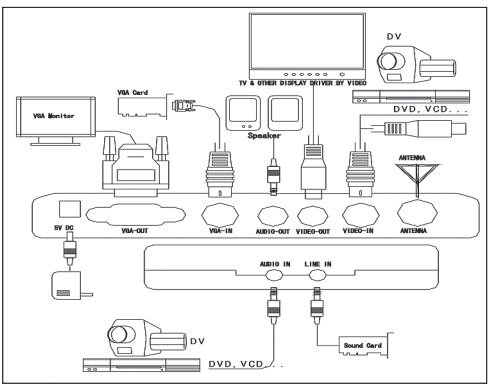

Tył urządzenia:

DC 5V (zasilanie): Podłączenie wtyczki zasilacza
VGA-OUT: Podłączenie 15-pinowej wtyczki monitora
VGA-IN: Podłączenie przejściówki VGA. Drugi jej koniec powinien być podłączony do karty graficznej w komputerze.
AUDIO OUT: (wyjście sygnału audio): podłączenie zewnętrznych głośników lub urządzeń nagrywających jak odtwarzacz DVD, VHS, itp.
VIDEO-OUT: wyjście sygnału wideo
VIDEO-IN (wejście sygnału VIDEO): standardowym wejściem tego sygnału jest gniazdo S-Video, do którego w miarę potrzeby można podłączyć znajdujący się w zestawie kabel.
ANTENNA: gniazdo do podłączenia kabla antenowego TV

Bok urządzenia:

LINE-IN: Wejście sygnału audio z karty dźwiękowej komputera
STEREO AUDIO-IN: wejście stereofonicznego sygnału audio (DVD, kamera, VHS, itp.)

Pilot zdalnego sterowania

1. **POWER:** włącza i wyłącza tuner przełączając pomiędzy trybem VGA i TV

2. **PREVIEW:** wyświetlenie podglądu zapamiętanych programów w 4/9/16 obrazach
3. **MUTE:** wyciszenie dźwięku
4. **VIDEO:** przełącza sygnał wideo pomiędzy TV, VIDEO i S-VIDEO
5. **MODE:** zmiana rozdzielczości obrazu:

   (4:3) 800*600*60Hz, 800*600*75Hz, 1024*768*60Hz, 1024*768*75Hz, 1280*1024*60Hz, 1280*1024*75Hz

   (16:9) 1280*720*60Hz, 1280*720*75Hz, 1600*900*60Hz

   (16:10) 1440*900*60Hz, 1440*900*75Hz, 1680*1050*60Hz
6. **CH+/-:** wybór kanałów TV
7. **VOL+/-:** regulacja siły głosu
8. **0-9:** bezpośredni wybór kanału
9. **PIP:** przycisk obraz w obrazie
10. **-/--:** wspólnie z klawiszami numerycznymi przycisk wyboru kanałów jedno i dwucyfrowych
11. **RECALL:** powrót do ostatnio oglądanego programu
12. **PIC:** wybór personalnych ustawień obrazu: bright, standard, mild, personal
13. **MENU:** Wyświetla menu OSD z ustawieniami tunera

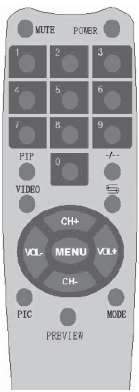

OSD (menu ekranowe)

Menu główne

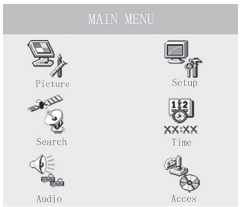

■ Picture – ustawienie parametrów obrazu: jasność (Brigth), kontrast (Contrast), nasycenie (Saturation), odcień (Hue), temperatura barw (Color temperature), tryb obrazu (Picture Mode):

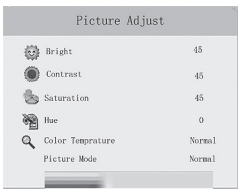

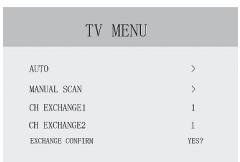

■ Search – skanowanie częstotliwości w poszukiwaniu emitowanych programów, ustawienia kanałów.

■ Audio – ustawienia parametrów dźwięku:

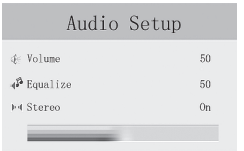

■ Setup – ustawienia zaawansowane urządzenia, wybór języka, ustawienia wyświetlania OSD:

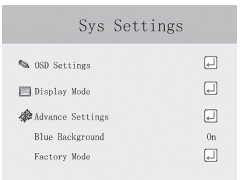

■ Time – ustawienie czasu włączenia i wyłączenia.

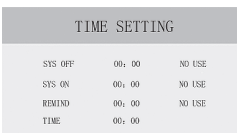

■ Calendar – ustawienie daty:

Obsługa

Wybór kanałów

Upewnij się, że jest dostarczany sygnał TV. Włącz urządzenie. Wciśnij przycisk **"MENU"** a następnie przycisk **"VOL+"** i przejdź do strojenia "SCAN".

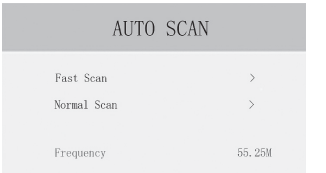

Naciśnij **"CH-"** aby przejść do automatycznego wyszukiwania wybierania "AUTO" po czym naciśnij **"VOL+"** aby włączyć wyszukiwanie „NORMAL SCAN". Chcąc przyspieszyć proces dostrajania należy wybrać opcję "FAST SCAN" jednak należy się liczyć z tym, że część programów nadawanych słabszym sygnałem może nie zostać odszukana.

Wyszukiwanie kanałów może potrwać dłuższy czas, w tym czasie nie wolno odłączyć zasilania, ani przejść do innych funkcji.

Wybór kanału / funkcja Mute

Po zakończeniu wyboru kanałów używając **"CH+/-"** i wybierz kanał, następnie naciskając **"VOL+/-"** i dopasuj głośność. Po dokonaniu wyboru kanału należy nacisnąć jeden z klawiszy numerycznych **0-9** w pilocie celem wybrania preferowanego numeru dla kanału. Naciśnięcie **"VOL+"** powoduje zwiększenie głośności; przycisku **"MUTE"** całkowite wyłączenie dźwięku; ponowne naciśnięcie przywraca dźwięk.

Wybór rozdzielczości

Dostępne są rozdzielczości:

(4:3): 800x600x60Hz, 800x600x75Hz,1024x768x60Hz, 1024x768x75Hz, 1280x1024x60Hz,1280x1024x75Hz;
(16:9): 1280x720x60Hz, 1280x720x75Hz, 1600x900x60Hz;
(16:10): 1440x900x60Hz, 1440x900x75Hz, 1680x1050x60Hz;

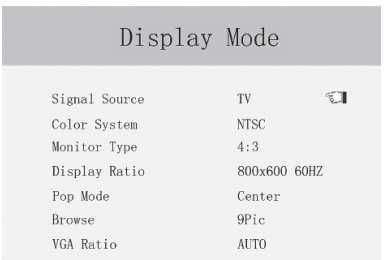

Uwaga jeżeli rozdzielczość przekroczy możliwości monitora obraz nie będzie wyświetlany.

Podłączenie VCD/DVD/kamery itp.

a. Podłącz kabel do gniazda Video IN i połącz z wyjściem wideo innego urządzenia. W podobny sposób podłącz sygnał audio do gniazda Audio IN.
b. Włącz źródło sygnału AV
c. Naciśnij klawisz "VIDEO" w pilocie. Na ekranie pojawi się obraz z podłączonego źródła.

Przycisk PREVIEW

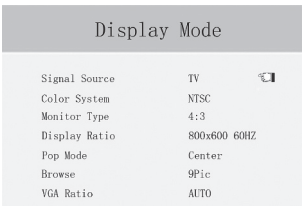

a. Naciśnij "MENU" → "PIC" → "SELECT PICTURE" → „SELECT PICENHC" a następnie wybierz "PICTURE SCAN"
b. wybór opcji „4" spowoduje wyświetlanie 4 podglądów na ekranie kolejnych programów po naciśnięciu PREVIEW w pilocie
c. analogicznie przy ustawieniach „9" i „16" będzie wyświetlanych 9 lub 16 poglądów na ekranie

d. Podczas podglądu obrazów możesz w każdej chwili naciskając przycisk PREVIEW możesz przejść do aktywnego kanału TV

Ustawianie czasu

Można ustawić czas systemowy (TIME), godzinę włączenia/wyłączenia (SYS ON, SYS OFF) oraz przypominacz (REMIND).
Należy wybrać opcję „TIME" i przyciskami **VOL+/-** dokonać odpowiednich ustawień

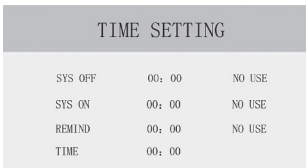

Funkcja PIP - obraz w obrazie

Podczas pracy tunera w trybie TV, AV, S-VIDEO naciśnij przycisk PIP. Tuner przejdzie w tryb PC z włączonym podglądem kanału telewizyjnego.

Obraz zostanie pokazany jako: duży, średni oraz mały na ekranie za każdym razem gdy zostanie naciśnięty przycisk "PIP".

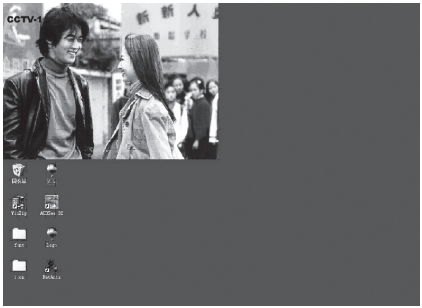

Ważne: Jakość efektu PIP jest zależna od ustawienia właściwej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania obrazu w tunerze.

Ustawienia fabryczne

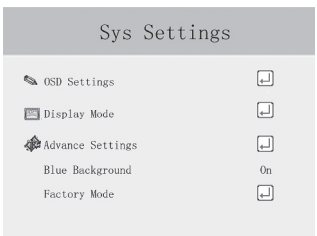

Jeżeli zagubiłeś się w ustawieniach tunera, możesz zawsze wrócić do parametrów fabrycznych. W tym celu wejdź do menu OSD, wybierz „Settings" a następnie pozycję „Factory Mode". Naciśnij przycisk **„MENU"** w pilocie a następnie **„Power"** aby zrestartować urządzenie.

Ważne: Jeżeli mylnie uruchomiłeś "Factory Mode" i nie chcesz powrócić do ustawień fabrycznych nie naciskaj przycisku „Power" w pilocie. Po prostu odłącz wtyczkę zasilania od urządzenia, a poprzednie ustawienia zostaną niezmienione.

LCD TV BOX PRO

Sledujte TV programy na Vašem monitoru v super kvalitě!

MT4157

Návod k obsluze

Úvod

Specifikace

- Externí LCD TV tuner s výstupem na počítačový monitor
- Nezávislý na PC
- Vysoké rozlišení, 8 módů až do rozlišení 1680x1050 pixelů @ 60Hz
- Podporuje TV/kabelovouTV se systémy: PAL-DK/BG
- Fukce (PIP) obraz v obraze
- Náhledové okena 4, 9 a 16 oken
- Plně automatické hledání programů
- AV a S-Video vstup pro připojení VCR, DVD, kamery, atd.
- AV, 15-pin D-SUB výstup (VGA)
- Infra dálkové ovládání
- Intuitivní OSD display
- Automatická detekce výpadku signálu

Obsah balení:

- TV tuner 1 ks
- Návod k obsluze 1 ks
- Dálkový ovladač 1 ks
- AAA 1.5V baterie 1 pár
- Stereo audio kabel 1 ks
- S-Video/AV kabel 1 ks
- Napájecí adaptér 1 ks

Instalace hardwaru a popis

Před instalací LCD TV boxu vypněte PC. Zapněte PC, poté co zapojíte LCD TV box. Nevypojujte nebo nezapojujte během chodu LCD TV boxu žádné kabely, mohlo by dojít k poškození !
Při prvním spuštění je LCD TV box nastaven v základním nastavení.

Funkce předních tlačítek



MENU (tlačítko menu): zapne/vypne MENU
CH+/CH- (tlačítka program nahoru a dolů): TV programy nahoru/dolů. A dale pracuje v menu pro výběr položek.
VOL+/VOL- (hlasitost nahoru/dolů): hlasitost TV nahoru/dolů. A dale pracuje v menu pro výběr položek.

⏻ (Power key):
1) Krátkým stiskem přepínáte mezi TV, VIDEO a S-VIDEO vstupy
2) Dlouhým stiskem přepnete na VGA vstup

Schéma zapojení

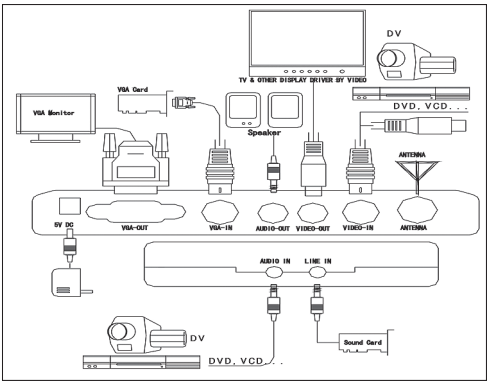

Konektory na zadní straně:

DC 5V: Konektor pro napájecí adaptér
VGA-OUT: Výstup na monitor
VGA-IN: VGA vstup, např. Pro PC
AUDIO OUT: Zvukový výstup pro připojení např. reproduktorů.
VIDEO-IN: Obrazový vstup pro další zařízení např. VCD, DVD, kameru, atd.. (Základní vstup je S-Video, změnit ho na compositní můžete pomocí redukce S-Video-Composite).
ANTENNA (antenní vstup) Připojení pro anténu.

Boční vstupy:

LINE-IN (Stereo audio vstup): Zdířka pro připojení zvukového signal z PC.
AUDIO-IN: Zdířka pro připojení zvukového signal z dalších zařízení jako např.: DVD, VCR, atd.

Dálkové ovládání

1) **Power** (tlačítko zapnout): Zapíná a vypíná TV.
2) **Preview** (náhledové tlačítko): Vybírá mezi 4/9/16 náhledy programů. Více v bodu 4.6.
3) **Mute** (tlačítko mute): Vypíná a zapíná zvuk.
4) **AV/S** (tlačítko přepínání vstupů): přepíná mezi TV, VIDEO, S-VIDEO signálem.
5) **Mode** (tlačítko rozlišení): Vybírá následující rozlišení:

   (4:3) 800*600*60Hz, 800*600*75Hz, 1024*768*60Hz, 1024*768*75Hz, 1280*1024*60Hz, 1280*1024*75Hz

(16:9) 1280*720*60Hz, 1280*720*75Hz, 1600*900*600Hz
(16:10) 1440*900*60Hz, 1440*900*75Hz, 1680*1050*60Hz

6) **CH+/-** (program nahoru/dolů): Více v bodu 2.1 Funkce předních tlačítek
7) **VOL+/-** (hlasitost nahoru/dolů): Více v bodu 2.1 Funkce předních tlačítek
8) **0-9** (numerické tlačítka): Zmáčknutím čísel 0-9 volíte přímo program, který požadujete
9) **PIP** (tlačítko obraz v obraze): Aktivuje funkci obraz v obraze. Více v bodu 4.8 Obraz v obraze
10) **-/--** (jedno číslo/dvě čísla):Vybírá jednočíselný nebo dvoučíselný reřim zadávání čísla program (funguje s numerickými tlačítky)
11) **Recall** (tlačítko recall): Přepne zpět na předchozí TV stanici.
12) **PIC** (obrazové tlačítko): Select the picture mode: Bright, Standard, Mild, and Personal.

OSD (menu na obrazovce)

Menu

■ Nastvení obrazu:

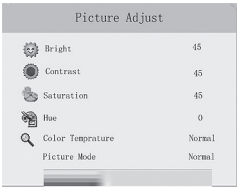

■ Vyhledávání programů:

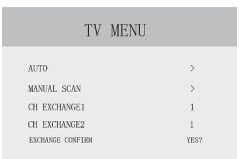

■ Nastavení zvuku:

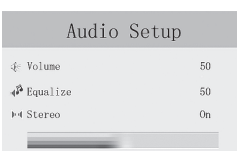

■ Celkové nastavení:

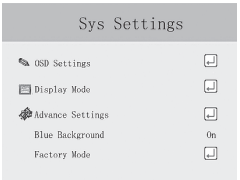

■ Nastavení času:

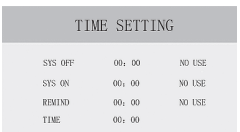

■ Kalendář:

Vyhledávání (pouze v režimu TV)

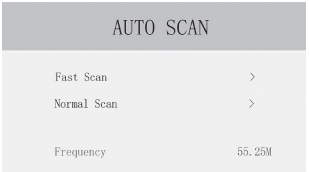

Ujistěte se, že zapojení je správné. Poté zapojte napájecí adapter a a vložte baterie do dálkového ovladače. Zmáčkněte tlačítko **"MENU"** na dálkovém ovladači. Zmáčkněte tlačítko **"CH-"** k přesunutí na volbu "Scan"(vyhledávání). Poté zmáčkněte tlačítko **"VOL+"** pro volbu auto-scan channel (automatického vyhledávání programů) a zmáčkněte **"CH-"** pro volbu televizní normy (TV system), zvolte vstup "CABLE" (kabelová TV) nebo "AIR" (pozemní vysílání). Zvolte **"QUICK"** , a poté **"VOL+"** pro vyhledávání programů. Vyhledávání může trvat i několik minut a po dokončení se zobrazí kompletní seznam nalezených programů. Nevypínejte TV box během vyhledávání programů.

Volba kanálu / Ztlumení hlasitosti

Po skončení vyhledávání program zmáčkněte **"CH+/-"** a zvolte požadovaný program. Pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti použijte **"VOL+/-".** Volbu program

můžete rovněž provést numerickými tlačítky na dálkovém ovladači. Při zmáčknutí tlačítka "mute" se vypne zvuk a při opětovném stisku se opět zapne.

Výběr rozlišení

TV box podporuje následující rozlišení, které si můžete zvolit:

(4:3): 800x600x60Hz, 800x600x75Hz, 1024x768x60Hz, 1024x768x75Hz, 1280x1024x60Hz,1280x1024x75Hz;

(16:9): 1280x720x60Hz, 1280x720x75Hz, 1600x900x60Hz;

(16:10): 1440x900x60Hz, 1440x900x75Hz, 1680x1050x60Hz;

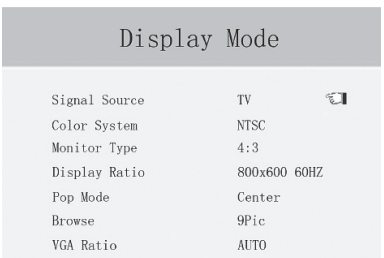

Pokud Váš monitor podporuje vysoké rozlišení zvolte **"MODE".** Nejvyšší rozlišení je 1680x1050x60Hz. Pokud zvolíte vyšší rozlišení než podporuje Váš monitor, tak se může stát, že se monitor vypne.

VCD nebo DVD vstup

a. Zapojte AUDIO IN kabel a VIDEO IN kabel do vstupů AUDIO IN, VIDEO IN s VCD nebo DVD
b. Otevřete VCD, DVD
c. Zmáčkněte tlačítko "AV/S" na dálkovém ovladači a poté můžete používat např.: VCR, DVD na vašem monitoru.

Náhledy

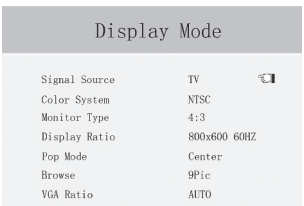

Náhled (tlačítko náhledu programů)

a. Zvolte "Menu"→"Setup"→ "Display Mode"→"Browse"
b. Pokud zvolíte 4 a poté zmáčknete preview, TV program se zobrazí ve 4 oknech.
c. Opakujte postup a můžete mít 9 nebo 16.
d. V náhledových oknech se můžete pohybovat a volit program stiskem tlačítka PREVIEW.

Nastavení času

Dále můžete nastavit: čas, zapnutí, vypnutí, upozornění atd…
Pro nastavení času se přesuňte v menu na položku **"TIME":** tlačítkem **"VOL+/-"** provádíte nastavení.

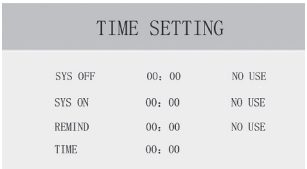

Obraz v obraze

Pokud TV box funguje současně s jiným zapojeným vstupem (PC/TV/Video/DVD), zmáčněte tlačítko PIP na dálkovém ovladači. Na obrazovce se Vám objeví další okno.

Funkce PIP vypadá takto:

a. Zmáčkni tlačítko **"PIP",** okno s TV se objeví na ploše.
b. Zmáčkni tlačítko "Preview", obraz bude ve velikosti 1/4, 1/9, 1/16 velikosti plochy PC.
c. Zmáčkni tlačítko **"MENU"** pro nastavení kvality obrazu.
d. Zmáčkni tlačítko **"VOL+/-"** pro nastavení pozice obrazu.
e. Zmáčkni tlačítko **"PIP"** pro opuštění této funkce.

Poznámka:
Pro nejlepší zobrazení funkce PIP, nastavte rozlišení PC a obnovovací frekvenci kompatibilní s TV boxem!

Základní nastavení

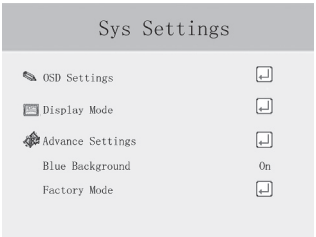

Pokud se na OSD vyskytne nějaká chybová hláška můžete problem odstranit například uvedením TV boxu do továrního nastavení.

a. Zmáčkněte tlačítko **“MENU”** na dálkovém ovladači, dále **“CH-”** pro přesunutí do nastavení, a tam **“VOL+”** pro vstup do systémového nastavení, přesuňte se na volbu “Factory Mode”, poté zmáčkněte **“VOL+”,** obrazovka zabliká.
b. Zmáčkněte tlačítko **“MENU”** pro opuštění .
c. Zmáčkněte tlačítko “Power” na dálkovém ovladači pro uložení nastavení. Restartujte TV box, poté bude v továrním nastavení.

Poznámka:
Pokud by jste zvolily nechtěně “Factory Mode”, tak nemačkejte tlačítko “Power” na dálkovém ovladači. Vypněte TV box z napájení a on si Vaše nastavení udrží.